

# Acer Empowering Technology

## Vytvoření Recovery CD/DVD

Autor: J. Urbanek

The Acer logo is located in the bottom right corner of the slide. It consists of the word "acer" in a white, lowercase, sans-serif font, set against a dark green background that is part of a decorative graphic element in the bottom right corner of the slide.


# 1. Spuštění Acer eRecovery

- Spuštění programu buď přes lištu Empowering (viz obrázek)
- Nebo klávesovou zkratkou Alt+F10




Pozn.: Při prvním spuštění si může program vyžádat vytvoření hesla, které je pak třeba zadat při samotné instalaci.

## 2. Výběr funkce Burn Disk

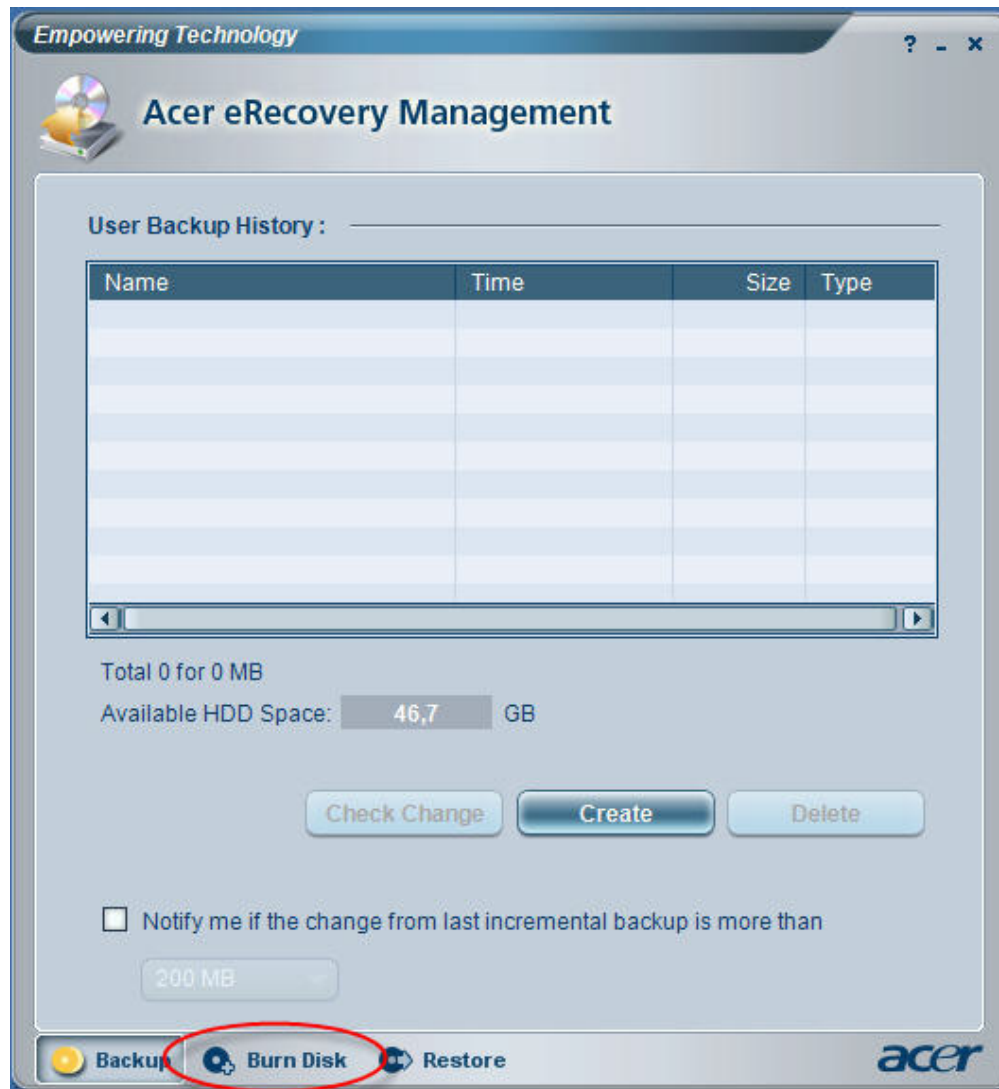

### 3. Výběr typu CD/DVD

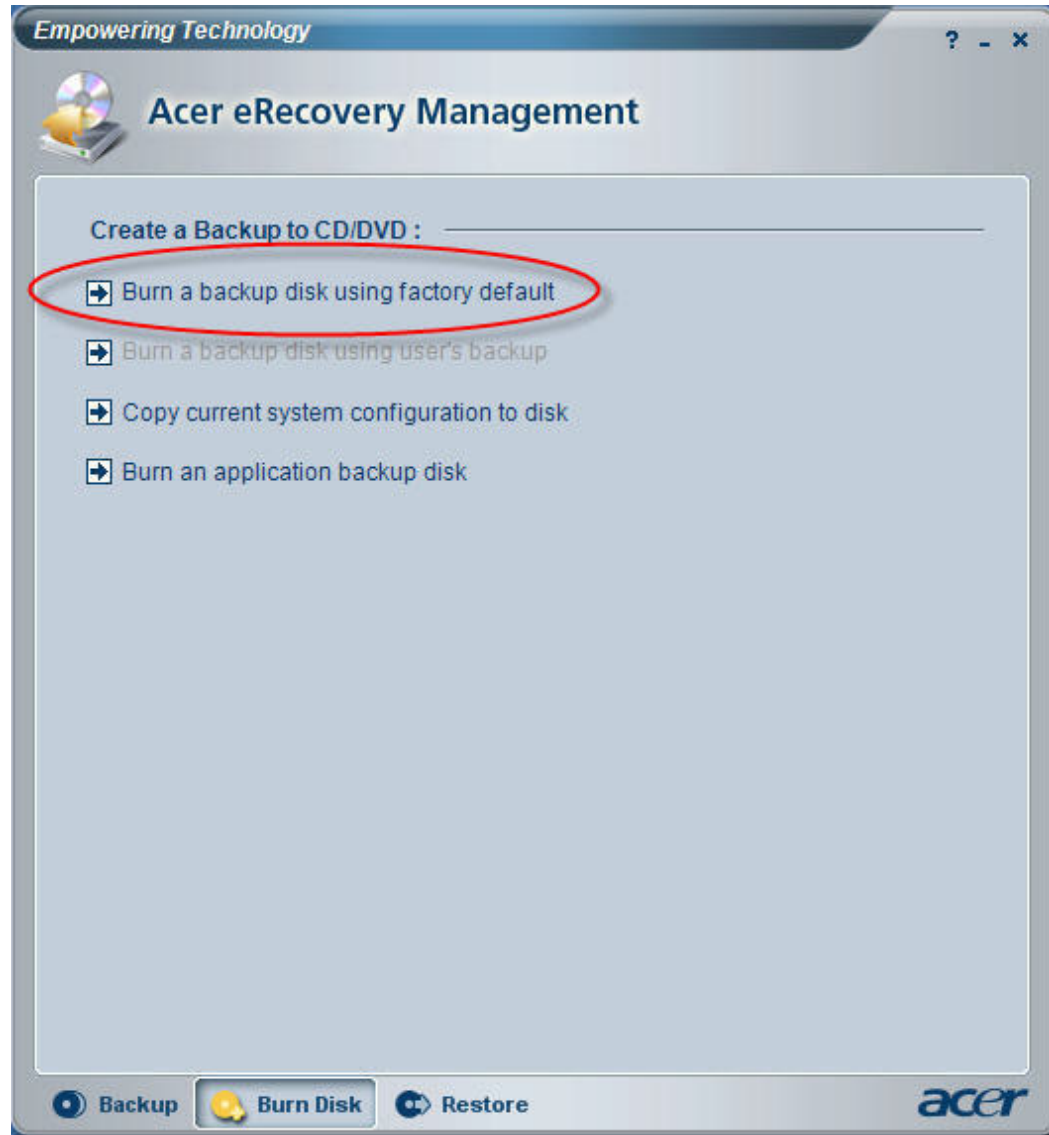

- **Burn a backup disk using factory defaults**  
**Vypalí recovery CD s továrním nastavením**
- *Burn a backup disk using user's backup*  
*Vypalí CD z uživatelské zálohy*
- *Copy current system configuration to disk*  
*Zkopíruje systém v aktuálním nastavení*
- *Burn an application disk*  
*Vypalí zálohu ovladačů a aplikací*

## 5. Vypálení CD/DVD

- Informační panel ukazuje kolik bude zapotřebí CD, popř. DVD medií
- Po stisknutí tlačítka Next začne proces vypalování
- Tato operace může trvat několik minut

